

Ustawienia transmisji danych pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem ShineVision

Krok 1: Wyłącz zasilanie AC oraz DC,

Krok 2: Otwórz pokrywę RS232 oraz podłącz nadajnik,

Krok 3: Włącz zasilanie DC oraz AC, poczekaj aż inwerter zacznie pracować,

Krok 4: Podłącz zasilanie do odbiornika ShineVision. Urządzenie powinno się uruchomić,

Krok 5: Wybierając przycisk “do góry” wybierz jeden z kanałów od 1-6,

Krok 6: Po wybraniu kanału przytrzymaj przycisk “w dół” przez około trzy sekundy,

Krok 7: Używając śrubokręta (lub podobnego urządzenia), przytrzymaj pomarańczowy przycisk na nadajniku przez około 10 sekund,

Krok 8: Zwolnij pomarańczowy przycisk, odbiornik powinien połączyć się z odbiornikiem. Wybierz ponownie kanał na którym były wykonywane ustawienia – powinien pojawić się ekran poniżej.

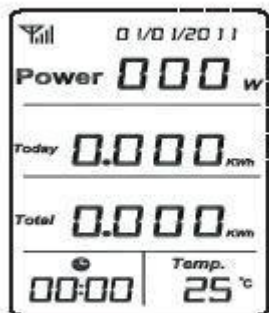


Figure 8

Po chwili powinny wyświetlać się informacje zgodne z danymi wyświetlanymi na inwerterze.